

ТЕХНІЧНИЙ ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Гідромасажний паровий бокс Golston G-U692 (1200 × 850 × 2230 мм)

Увага! Гідромасажний бокс **Golston G-U692** є складним електронно-сантехнічним пристроєм. Монтаж та підключення до електромережі та водопроводу мають виконуватися кваліфікованими спеціалістами з відповідними допусками.

1. Підготовка місця встановлення та комунікацій

Перед початком збирання кабінки необхідно підготувати будівельну закладу у кутку ванної кімнати згідно з наступними технічними параметрами:

- **Кут стін:** Рівно 90°. Стіни мають бути вирівняні по вертикалі, облицьовані кахлем, а шви затерті.
 - **Вимоги до підлоги:** Поверхня підлоги під акриловим піддоном має бути ідеально рівною, без перепадів та нахилів.
 - **Електроживлення:**
 - Підводиться окремий кабель від щитка із мідними жилами перерізом не менше ніж **3 × 2.5 мм²**.
 - Лінія живлення обов'язково захищається диференційним автоматом (ПЗВ) на **16 А** зі струмом витоку 30 мА.
 - Вологозахищена розетка (стандарт класу не нижче **IP55**) монтується на висоті **2000 мм** від підлоги.
 - **Водопостачання:**
 - Виводи труб гарячої та холодної води з різьбою 1/2 дюйма.
 - Рекомендована висота виводів: **1000–1100 мм** від підлоги по центру майбутньої душової панелі.
 - Робочий тиск у системі: від **0.2 МПа (2 бар)** до **0.4 МПа (4 бар)**. При тиску понад 4.5 бар обов'язкове встановлення редуктора тиску.
 - **Каналізація:**
 - Труба діаметром **40 мм** або **50 мм** виводиться у підлогу або максимально низько біля плінтуса.
 - Рівень каналізаційного отвору в стіні/підлозі має бути нижчим за рівень зливу піддона для забезпечення природного нахилу стікання води (2 см на 1 метр труби).
-

2. Покрокова інструкція з монтажу (Збирання боксу)

Крок 1. Складання та нівелювання піддона

1. Переверніть акриловий піддон на м'яку поверхню (картон або тканина), щоб не подряпати глянець.
2. Прикрутіть металевий силовий каркас до закладених у дно піддона дерев'яних плит за допомогою саморізів із комплекту.
3. Вкрутіть металеві шпильки з ніжками та контргайками в каркас.
4. Переверніть піддон назад і встановіть на постійне місце. За допомогою будівельного рівня та регулювання висоти ніжок виставте піддон **ідеально рівно по горизонталі**.

5. Змонтуйте донний клапан і сифон із гнучкою гофрою, підключіть гофру до каналізації. Перевірте герметичність зливу, виливши в піддон відро води.

Крок 2. Збирання металевого профілю та скляних стінок

1. Зберіть передній алюмінієвий каркас: з'єднайте вертикальні профілі з верхньою та нижньою дугоподібними напрямними за допомогою монтажних саморізів.
2. Встановіть силіконові П-подібні ущільнювачі на краї глухого бічного скла.
3. Обережно вставте глухі стекла в пази профілів і зафіксуйте їх пластиковими притискними стопорами.
4. Навісьте розпашні (або зсувні, залежно від партії моделі) скляні двері за допомогою затискних петель або роликів. Надягніть магнітні ущільнювачі на торці дверей для щільного закривання.

Крок 3. Встановлення задньої панелі та даху

1. Закріпіть центральну скляну або пластикову душеву панель (на якій попередньо змонтовані змішувач, пульт та форсунки) до бічних стінок за допомогою болтових з'єднань.
2. Встановіть зібрану задню частину кабінки на піддон.
3. Обробіть всі вертикальні та горизонтальні стики з внутрішньої та зовнішньої сторін силіконовим санітарним герметиком.
4. Покладіть зверху купол (дах) кабінки, вирівняйте його по контуру профілів і зафіксуйте кріпленнями.

◆ 3. Гідравлічне та електричне підключення

Підключення води (Зворотний бік панелі):

- Підключіть шланги гнучкого підведення від домашнього водопроводу до входів змішувача-термостата: **Холодна вода** — до правого входу, **Гаряча вода** — до лівого входу.
- Перевірте послідовне з'єднання внутрішніх шлангів від вузла перемикача режимів (дивертера) до кінцевих точок споживання. Усі гнучкі шланги на штуцерах мають бути міцно затиснуті металевими хомутами:
 - Штуцер 1 → Верхній тропічний душ (на даху)
 - Штуцер 2 → Гідромасажні форсунки спини
 - Штуцер 3 → Каскадний водоспад (для шиї)
 - Штуцер 4 → Підключення ручної лійки

Підключення електроніки:

- Головний блок керування (сіра коробка) закріплений на задній стороні кабінки. Підключіть до нього роз'єми від усіх елементів за маркуванням:
 - Шлейф від сенсорного пульта керування
 - Дріт живлення верхнього LED-освітлення
 - Дріт живлення витяжного вентилятора (кулера)
 - Кабель динаміка FM-радіо
 - Кабель датчика температури (просуньте сам датчик всередину кабінки через спеціальну гумову манжету в стінці)
 - Силові клеми живлення парогенератора

4. Експлуатація та керування функціями

Механічний термостатичний змішувач:


- **Ручка регулювання температури (Нижня):** Має запобіжну кнопку-стопор на позначці **38 °С**. Для встановлення вищої температури натисніть кнопку та поверніть ручку далі проти годинникової стрілки. Термостат автоматично підтримує баланс, запобігаючи різким перепадам температури води.
- **Ручка перемикача режимів (Верхня):** Повертайте її за годинниковою або проти годинникової стрілки для вибору зони подачі води (Верхній душ / Ручна лійка / Форсунки / Водоспад).


Електронна сенсорна панель:

1. **[On/Off]** — Увімкнення та вимкнення живлення електронної системи боксу.
2. **[Steam] (Пара)** — Активує вбудований парогенератор для режиму турецької лазні (хамам). Пара почне надходити через нижню форсунку через 2–3 хвилини після увімкнення. за допомогою кнопок **[▲]** / **[▼]** виставте бажану температуру (оптимально 42–45 °С).
3. **[Fan] (Вентилятор)** — Вмикає примусову витяжку повітря. Рекомендується вмикати під час сеансу пари для рівномірного розподілу тепла та обов'язково після завершення душу на 10 хвилин для просушування кабінки.
4. **[Light] (Світло)** — Увімкнення верхнього світла або режиму хромотерапії (зміна кольорів для релаксації).
5. **[Radio]** — Увімкнення радіо. Кнопки регулювання гучності **[Vol+]** / **[Vol-]**, кнопка **[Scan]** здійснює автоматичний пошук FM-станцій.

5. Обслуговування та безпека

- **Перше увімкнення:** Після повного завершення збирання та нанесення силікону залиште кабінку на **24 години** до повного висихання герметика, і лише потім увімкніть воду для перевірки.
 - **Догляд за склом та профілями:** Очищуйте скляні стінки за допомогою м'якого гумового водозгону після кожного приймання душу. Не використовуйте абразивні чистячі порошки та кислотні засоби, які можуть пошкодити хромоване або сатинове покриття профілів.
 - **Профілактика парогенератора:** Залежно від жорсткості води, раз на 3–6 місяців промивайте бак парогенератора від накипу. Для цього залийте розчин лимонної кислоти через сервісний отвір на зворотному боці боксу, залиште на 1–2 години, після чого запустіть режим пари на декілька хвилин і злийте воду.
-

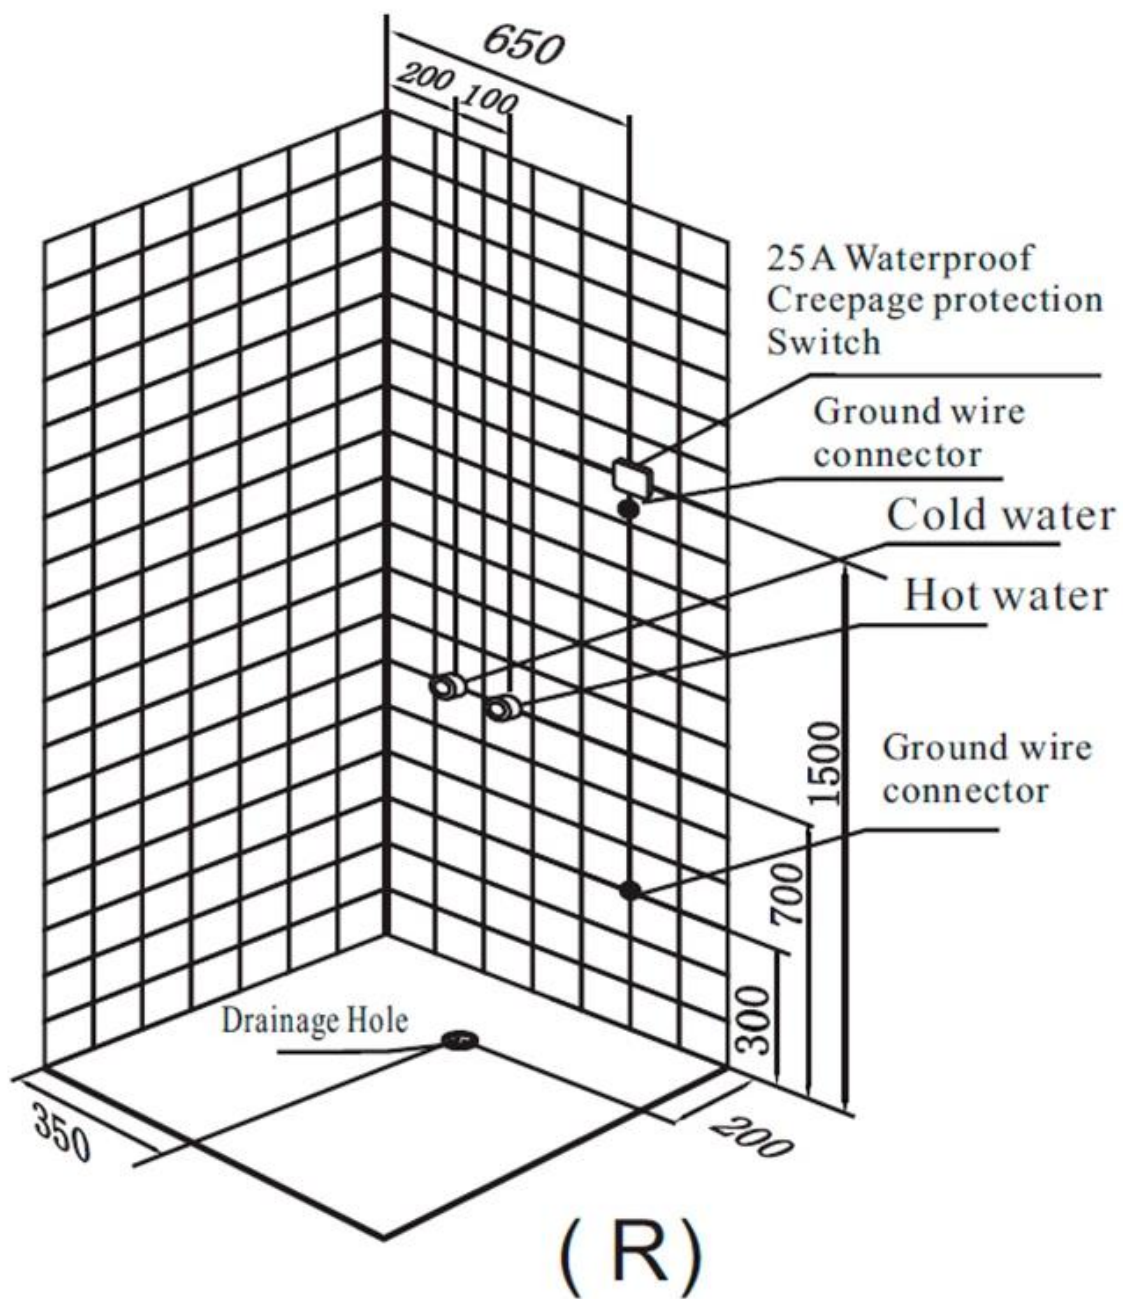

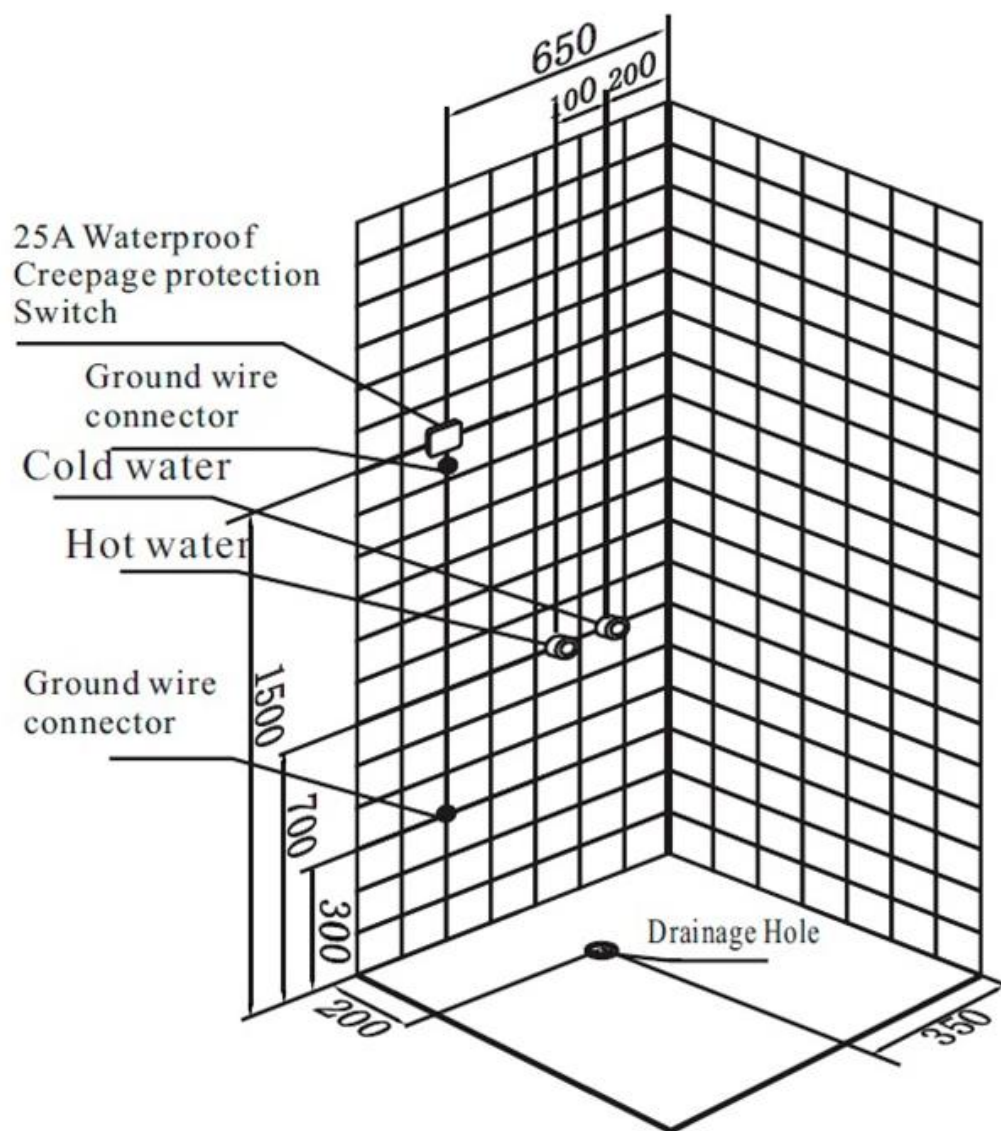

(L)